

キーボード、マウスのご使用にあたって

本パソコンに付属のキーボード、マウスは電波を使って通信しており、外部環境の影響を受ける場合があります。万が一動作が不安定になった場合は、以下の操作を実施してください。


- 1.パソコンのすぐ近くで操作できるか確認してください。
- 2. キーボードまたはマウスの On/Off スイッチを Off にして、10 秒後に再び On にした後、 操作できるか確認して〈ださい。

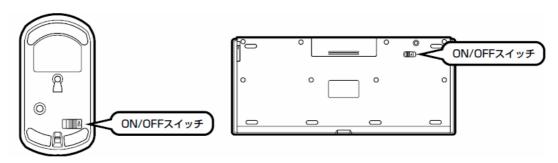

3.キーボードまたはマウスの登録操作を行い、操作できるか確認して〈ださい。
1)シャープペンシルの先などで、パソコン本体の右側にある CONNECT ボタンを約 1
秒間押す。

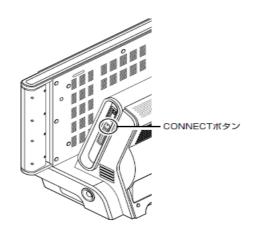

2)本体のコネクトボタンを押してから、約30秒以内にキーボードまたはマウスの裏面にあるCONNECT ボタンを約1秒間押す。

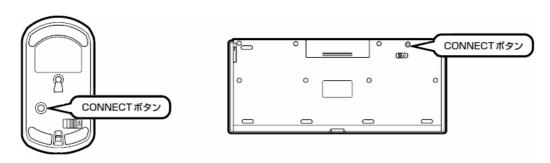

『準備と設定』の「キーボードとマウスを登録しなおす」にも登録手順が記載されています。

4.新しい乾電池に入れ換えて、操作できるか確認して〈ださい。 電池が消耗している可能性があります。 853-810841-001-A



810841001A